

(はじめに)

本機は車両への設置を容易にするためレコーダー本体にカメラを固定し、配線を短くしております。

なおカメラ位置が低くなることにより、ボンネットの長い車などは道路の撮影範囲が狭くなるため、測定項目が減ることもあります。




(設置時の注意)

*** 本体、GPS アンテナを接着固定する場所をパーツクリーナー等でよく拭き取り、脱脂してください。**


(設置位置)

<カメラ位置>

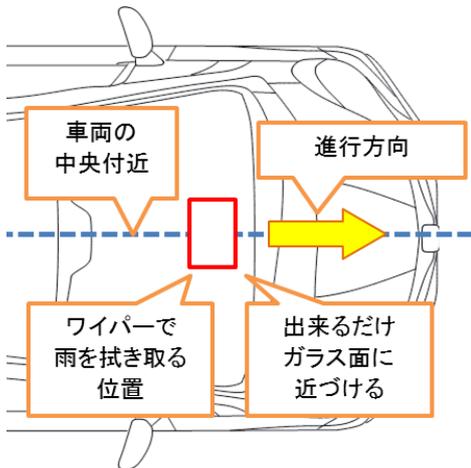


- カメラが進行方向前方に対して、正面を向く方向
- 車両横幅に対して、おおよそ中央付近
- 出来るだけガラス面に近づけることを理想とします。(ガラスの反射の映り込みを減らすため)
- ワイパーで雨水を拭き取る場所(雨水があると映像が不鮮明になります。)

<カメラ角度>

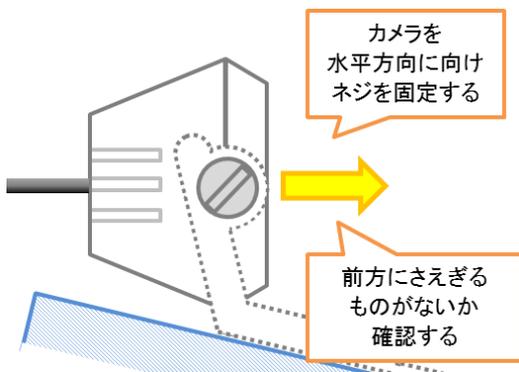


- カメラが水平方向になる場所
設置場所が水平でない場合、固定ネジを緩め、カメラが水平方向に向くように調整。
調整が終わったら固定ネジを締めてください。
- カメラ前方に撮影をさえぎる障害物がないかを確認する

<GPS アンテナ位置>

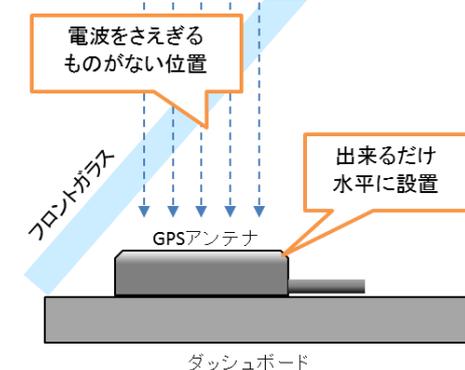


- GPS の電波をさえぎるものがない位置
- 車体に対してなるべく水平に固定してください。

(設置終了後の確認)

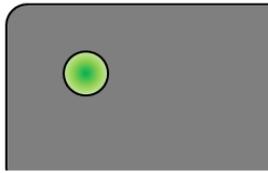

- レコーダー本体の LED が緑で点滅していることを確認してください。

設置後、GPS を受信するまでに数分かかることがあります。
しばらく経っても LED が点滅しない、もしくは赤点滅している場合は以下の FAQ を確認頂き、担当者へご連絡ください。

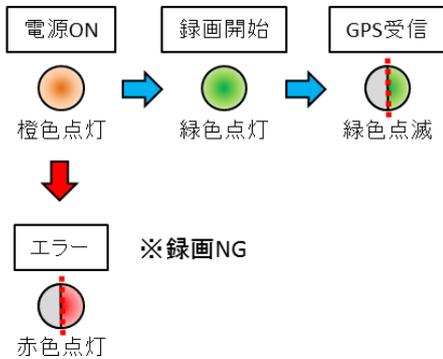


(FAQ: エラーのため、記録できない場合の対処方法)

電源 ON 時や動作中に赤が点滅し、5秒の「ピー」音の後に「ピッピッ・・・」とブザー音が鳴ります。
(回数により症状が異なりますので、以下を参照ください。)

ブザー音	原因	症状／対処方法
1回	SD カードが入っていない	<ul style="list-style-type: none"> SD カードが挿入されていない SD カードが奥までキッチリ挿入されていない SD カード自体の不良
2回	ビデオ信号なし	<ul style="list-style-type: none"> カメラコネクタが挿入されていない カメラ自体の不良
3回	SD カードにドライブレコーダー以外のデータが多い	<ul style="list-style-type: none"> ドライブレコーダー以外のデータを多数入れている。 余分なファイルを削除するか、他の SD カードを使用してください。
4回	内蔵時計の問題発生	<ul style="list-style-type: none"> 時計が異常状態になっている。 (GPS 受信で補正され、エラー復帰することがありますが修理が必要)
5回	SD カード書き込み禁止状態	<ul style="list-style-type: none"> SD カードの LOCK ノブが LOCK 位置になっている。 ノブを書き込み可の状態に戻す
6回	SD カードフォーマット異常	<ul style="list-style-type: none"> SD カードのフォーマットが壊れている フォーマット (FAT16) してください。 フォーマット後も症状が変わらない場合は SD カードを交換してください

(SD 取り出し時の注意)

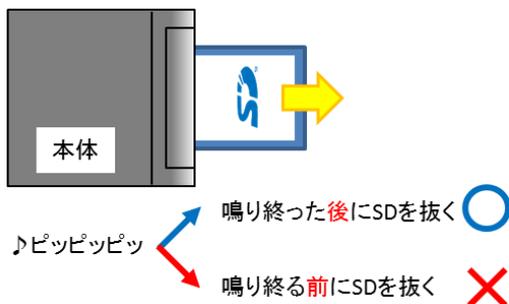

- 終了時(キーが OFF の位置)、ピッピッピッ(3回)の終了音を確認してください。

その後、SD カードを抜いてください。

ブザーが鳴り終わる前に SD カードを抜くと

電源を切る前の映像データ(最大10分)が記録されません。

(重要) 上記内容を設置されるお客様にお伝えください。